




ID	POLOŽKA	POČET
1	Kolečka	5
2	Základna	1
3	Polohovací válec	1
4	Polohovací mechanismus	1
5	Sedací polštář	1
6	Klekací polštář	1
7	Trubice	1
8	Šrouby	10
9	Montážní klíč	1

KROK 2

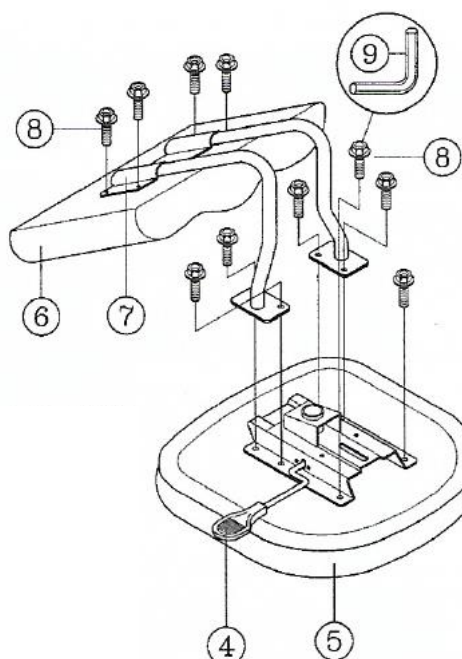

1. Připevněte kola (1) a polohovací válec (3) k základně (2)
2. Připevněte šrouby trubice (7) ke klekacímu polštáři (6)
3. Připevněte šrouby trubice (7) k polohovacímu mechanismu (4) a sedacímu polštáři (5)
4. Dotáhněte všechny šrouby

KROK 1

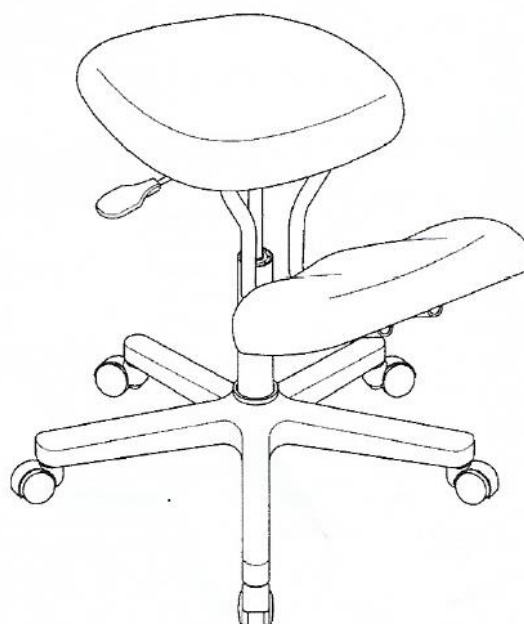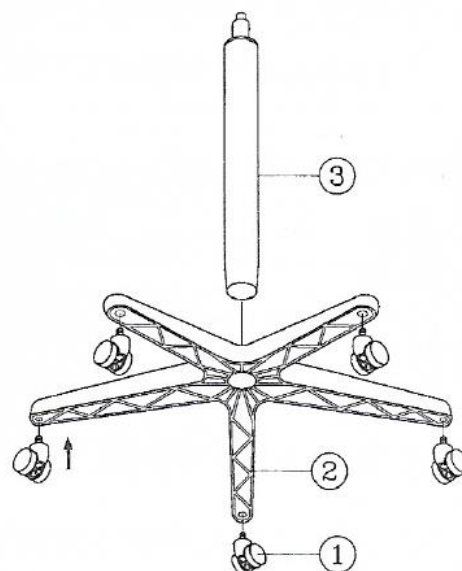


CZ MANUÁL – JOBRI KIT, JOBRI JAZZY, BEDERNÍ OPĚRKA (MB)


ORIGINÁLNÍ MANUÁL JOBRI JE SOUČÁSTÍ BALENÍ!

ID	Počet	Položka
1	5	Kolečka
2	1	Základna
3	1	Polohovací válec
4	1	Polohovací mechanismus
5	1	Sedací polštář
6	1	Opěradlo
7	1	Držák opěradla a kryt
8	1	Krytka
9	2	Šroub opěrky
10	1	Ocelový plát
11	1	Regulátor opěrky a podložka
12	1	Regulátor seáku a podložka
13	1	Plastový držák opěrky
14	1	Klekací polštář
15	1	Trubice
16	10	Šrouby
17	1	Klíč


KROK 1

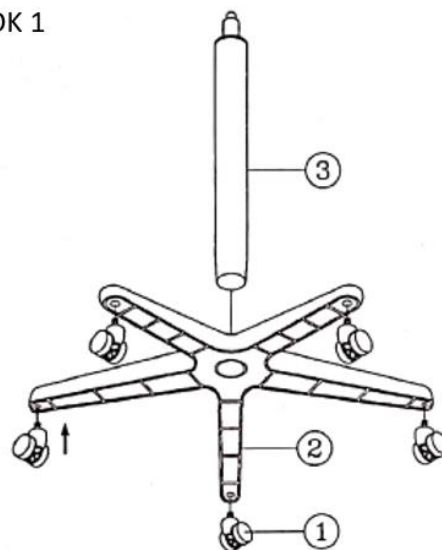

KROK 2

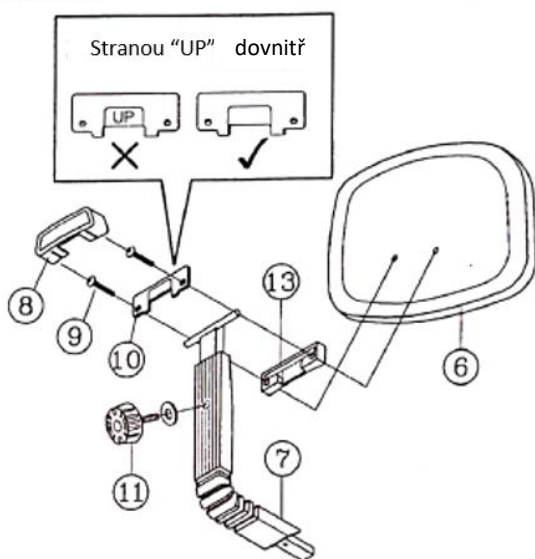

KROK 3

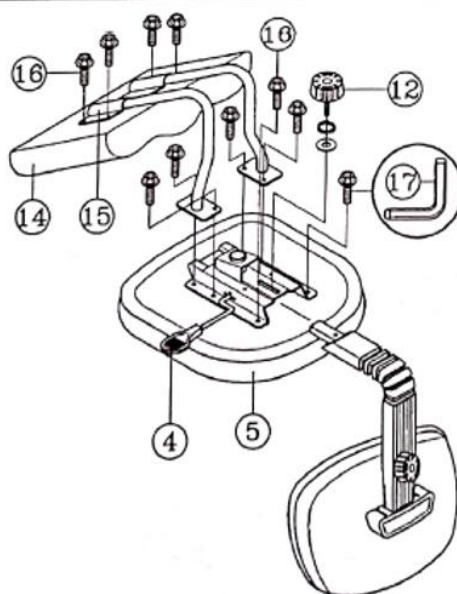

KROK 1:

1. Připevněte kola a polohovací válec k základně

KROK 2:



2. Sestavte zadní opěrku

KROK 3:


2. Připevněte šrouby trubice ke klekáci polštáři
3. Připevněte šrouby trubice k polohovacímu mechanismu a sedacímu polštáři
4. Dotáhněte všechny šrouby
5. Připojte bederní opěrku



1. Polohovací mechanismus x1
2. Šrouby (6 x 19 mm) x7
3. Šrouby (6 x 8 mm) x3
4. Sedací část x1
5. Klečící část x1
6. Pojezdová kola (50 mm) x4
7. Rám x1
8. Šrouby (9.5 x 3.5 mm) x1
9. Šrouby (9.5 x 8.5 mm) x1
10. Šrouby (9.5 x 139 mm) x1
11. Klíč x2
12. Podložka (16 mm) x3

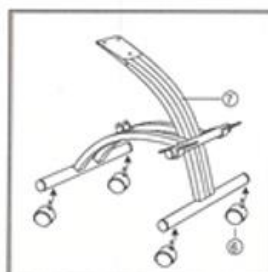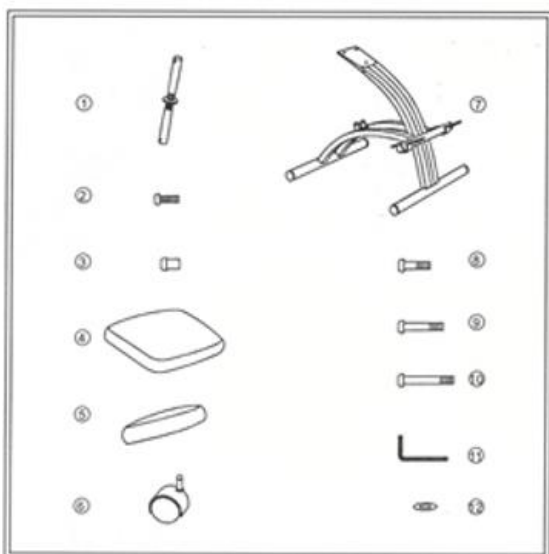

1.

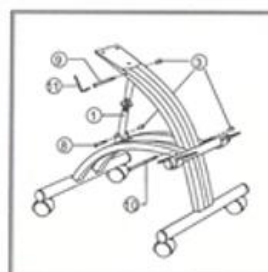

2.



3.



4.